


Úprava seznamů stop

Můžete změnit obsah vytvořeného seznamu stop.

1 Zvolte režim přehrávání.

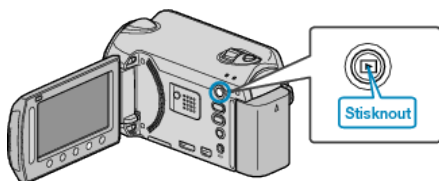

2 Zvolte režim videa.



3 Stiskněte pro zobrazení menu.



4 Zvolte „UPRAVIT SEZNAM“ a stiskněte .



5 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte .



6 Zvolte seznam stop, který chcete upravit, a stiskněte .



7 Zvolte soubor, který chcete přidat do seznamu stop, a stiskněte .



• Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného videa.

8 Zvolte bod vložení a stiskněte .



• Zvolená videa jsou přidána do seznamu stop napravo.

• Pro smazání videa ze seznamu stop zvolte video stisknutím "→" a poté stiskněte .

• Opakujte kroky 7-8 a uspořádejte videa do seznamu stop.

9 Po uspořádání stiskněte .



10 Zvolte „ULOŽIT A SKONČIT“ a stiskněte .

