


Záznam videa v automatickém režimu


Pokud zvolíte automatický režim, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními.

- 1 Otevřete LCD monitor a zvolte video režim.
(U modelu GZ-HD510/GZ-HD500 sejměte kryt objektivu.)

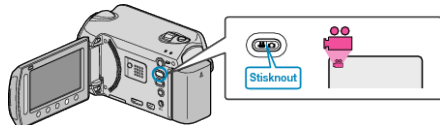


- Zobrazí se ikona video režimu.

- 2 Zkontrolujte, zda je režim záznamu Auto.

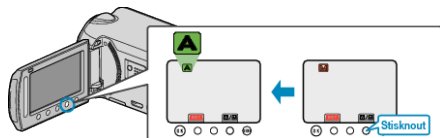


- Pokud je režim Manuální, stiskněte tlačítko **A/M**.
Režim se přepíná mezi automatickým a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

- 3 Spusťte nahrávání.

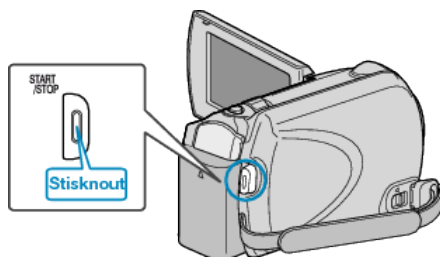


- Opětovným stisknutím záznam zastavíte.

Indikátory na displeji během záznamu videa

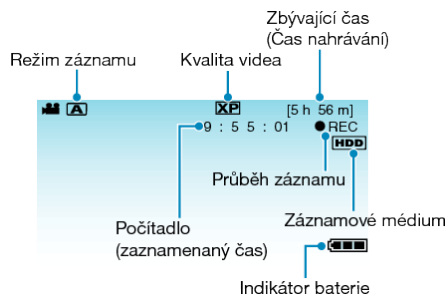

Ikona na displeji	Popis
Režim záznamu	Stiskněte tlačítko A/M pro přepnutí režimu záznamu mezi A (auto) a M (manuální).
Kvalita videa	Zobrazuje ikonu nastavení položky „KVALITA OBRAZU“ zvolené v menu záznamu.
Zbývající čas (Čas nahrávání)	Zobrazuje zbývající dobu video záznamu.
● REC Průběh záznamu	Objeví se, pokud probíhá video záznam.
● Pohotovostní režim záznamu	Objeví se, pokud je video záznam pozastaven.
Počítadlo (zaznamenaný čas)	Zobrazuje uplynulý čas aktuálně nahrávaného videa.
Záznamové médium	Zobrazuje ikonu média, na které se video zaznamenává. Záznamové médium lze změnit.
Indikátor baterie	Zobrazuje přibližnou zbývající energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka INFO

Provozní tlačítka pro záznam videa

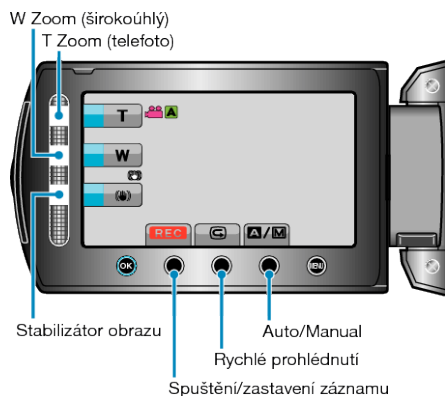

Provozní tlačítko	Popis
T/W Zoom	Umožňuje tytéž funkce, jako páčka zoomu. Při použití páčky zoomu často dochází k otřesům kamery, které lze minimalizovat.
Stabilizátor obrazu	Nastavuje omezení otřesů kamery.
Spuštění/zastavení záznamu	Funguje stejně jako tlačítko START/STOP.
Rychlé prohlédnutí	Umožňuje si prohlédnout poslední natočené video.
Auto/Manual	Přepíná režim záznamu mezi automatickým a manuálním.

POZNÁMKA:

- Dotykový senzor nelze použít standarním způsobem, pokud je LCD monitor vyklopen.
- Při dotyku senzoru se pouze zobrazí možnost transfokace.

Užitečná nastavení pro nahrávání

- Video lze snadno vyhledávat během přehrávání, pokud je při záznamu rozdělíte do kategorií.
- Pokud je položka „RYCHLÝ RESTART“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se okamžitě zapne v případě, pokud otevřete LCD monitor do 5 minut od okamžiku, kdy jste kameru vypnuli jeho zavřením.
- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)
- Pokud je položka „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ nastavena na „ZAPNUTO“ (výchozí nastavení), tento přístroj detekuje obličeje, automaticky upravuje jas a zaostřuje tak, aby byl záznam obličejů jasnější.

UPOZORNĚNÍ:

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadměrnou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Pokud probíhá video záznam, svítí kontrolka přístupu. Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo microSD kartu.
- Zazálohujte si důležitá zaznamenaná data. Doporučujeme zkopírovat vaše důležitá zaznamenaná data na DVD disk nebo jiné záznamové médium. JVC nenese žádnou zodpovědnost za případnou ztrátu dat.

POZNÁMKA:

- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.
- Před zahájením záznamu zkontrolujte zbývající čas na použitém záznamovém médiu. Pokud na něm není dostatek místa, přesuňte (zkopírujte) data na osobní počítač nebo na disk.
- Po dokončení záznamu nezapomeňte udělat kopie!
- Záznam se automaticky zastaví v souladu s technickými údaji po 12 hodinách nepřetržitého nahrávání. (Obnovení záznamu pak může nějakou dobu trvat.)
- Při dlouhých záznamech se soubor rozdělí na dva nebo více souborů, pokud jeho velikost přesáhne 4 GB.
- Pokud chcete nahrávat dlouhé hodiny uvnitř v domě, stačí připojit tomuto přístroji k síťovému adaptéru.