


KOMPONENTNÍ VÝSTUP

Nastavuje ostrost video výstupu z KOMPONENTNÍHO konektoru.

Nastavení	Podrobnosti
576i	Výstup 576i.
1080i	Výstup 1080i.

Zobrazení položky

1 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.

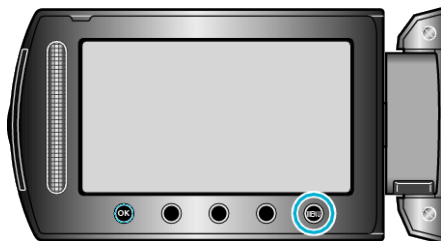

2 Zvolte „NAST. PŘIPOJENÍ“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte „KOMPONENTNÍ VÝSTUP“ a stiskněte **OK**.

