


Použití dálkového ovladače (pouze model GZ-HD620)

Tento přístroj můžete ovládat na dálku pomocí dodaného dálkového ovladače. (pouze model GZ-HD620)

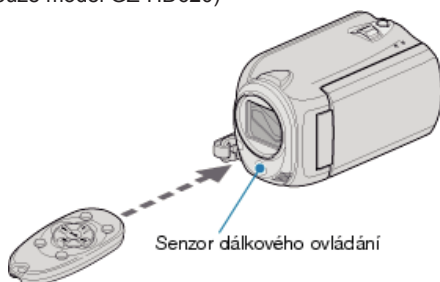


POZNÁMKA:

- Namířte dálkový ovladač přímo na senzor a použijte ho do vzdálenosti 5 m od tohoto přístroje.
- Vysílaný paprsek nemusí být účinný nebo může způsobit nesprávné fungování přístroje, pokud je senzor vystaven přímému slunečnímu záření nebo silnému světlu.


Příprava dálkového ovladače

První použití dálkového ovladače

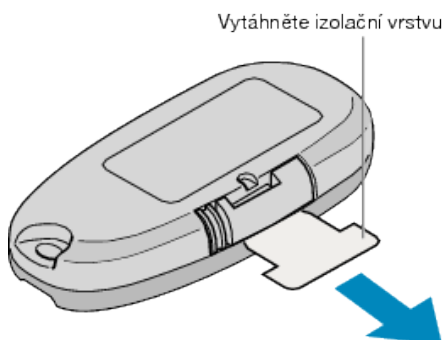


- Knoflíková baterie (CR2025) je součástí dálkového ovladače při jeho zakoupení. Před použitím odstraňte izolační vrstvu.

Opětovné vložení baterie

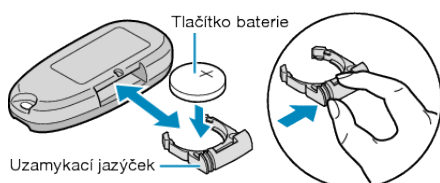

- Vysuňte držák baterie stisknutím uzamykacího jazýčku.
- Vložte knoflíkovou baterii + stranou směrem vzhůru.

Provozní tlačítka na dálkovém ovladači

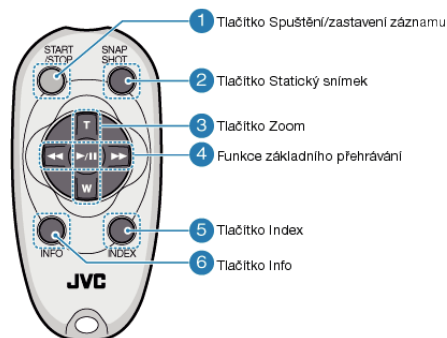

1 Tlačítko Spuštění/zastavení záznamu

- Spustí/zastaví video záznam.

2 Tlačítko Statický snímek

- Pořídí statický snímek.

3 Tlačítko Zoom

- T: Přibližuje
- W: Oddaluje

4 Základní funkce přehrávání

Provozní tlačítko	Popis
Tlačítko Přehrávání/ pozastavení ▶ /	Spustí/pozastaví přehrávání videa nebo prezentace.
Tlačítko doleva ◀◀	- Přesune kurzor doleva. - Provádí vyhledávání směrem zpět během přehrávání.
Tlačítko doprava ▶▶	- Přesune kurzor doprava. - Provádí vyhledávání směrem vpřed během přehrávání.
Tlačítko T T	- Přibližuje. (během pauzy) - Zesiluje zvuk (+) během přehrávání videa.
Tlačítko W W	- Oddaluje. (během pauzy) - Zeslabuje zvuk (-) během přehrávání videa.

5 Tlačítko Náhled

- Zastaví přehrávání a provede návrat k zobrazení miniatur.

6 Tlačítko Info

- Záznam: Zobrazuje zbývající čas (pouze u videa) a nabití baterie.
- Přehrávání: Zobrazuje informace o souboru, jako například datum záznamu.