


Nastavení rychlosti závěrky (GZ-HD620)

Rychlost závěrky lze nastavit tak, aby vyhovovala typu objektu.

1 Stiskněte  pro zobrazení menu.

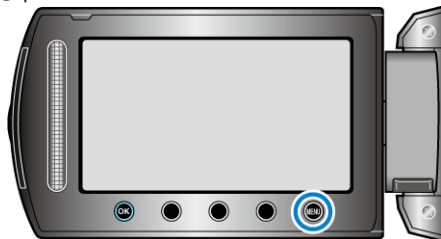

2 Zvolte „MANUÁLNÍ NASTAVENÍ“ a stiskněte .



3 Zvolte „RYCHLOST ZÁVĚRKY“ a stiskněte .



4 Zvolte „MANUÁLNÍ“ a stiskněte .



5 Zvolte hodnotu rychlosti závěrky pomocí dotykového senzoru.



- Rychlost uzávěrky lze nastavit od 1/2 do 1/4000.
- Posuňte prst nahoru pro zvýšení rychlosti závěrky.
- Posuňte prst dolů pro snížení rychlosti závěrky.

6 Pro potvrzení stiskněte .



POZNÁMKA:

- Pokud provádíte záznam s pomalou rychlostí závěrky, doporučujeme použití stativu.