


STYL ZOBRAZENÍ DATA

Nastavuje pořadí roku, měsíce a dne a současně i formát zobrazení času (24H/12H).

1 Stiskněte **MENU** pro zobrazení menu.

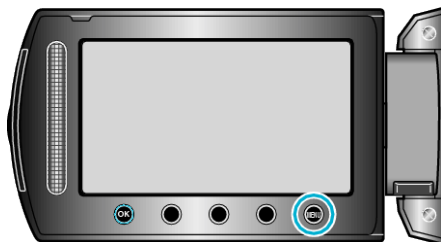

2 Zvolte „NAST. ZOBRAZENÍ“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte „STYL ZOBRAZENÍ DATA“ a stiskněte **OK**.






4 Nastavte styl data a zobrazení času.



- Pro zobrazení data nastavte jeden z formátů „měsíc.den.rok“, „rok.měsíc.den“ a „den.měsíc.rok“.
- Pro zobrazení času nastavte jeden z formátů „12h“ a „24h“.
- Kurzor přesunete stisknutím provozních tlačítek „←“/„→“.
- Po nastavení stiskněte **OK**.

Styl nastavení hodin

Styl nastavení hodin se liší podle jednotlivých modelů.

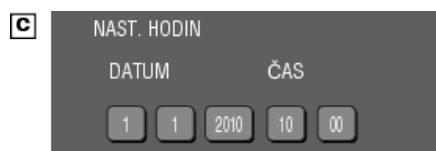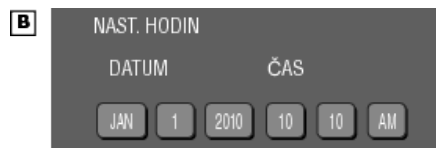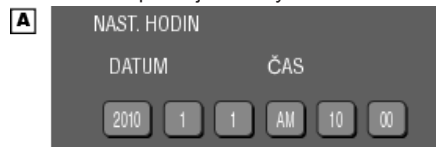

- Pořadí "Rok, Měsíc, Den, Čas" se mění podle stylu zobrazení data.