


Přední část

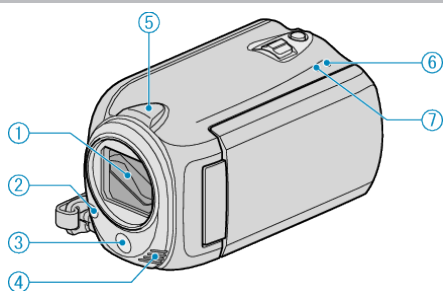

1 Objektiv/kryt objektivu (pouze model GZ-HD620)

- Nedotýkejte se objektivu ani jeho krytu.
- Během video záznamu nezakrývejte objektiv svými prsty.

2 Světlo (pouze model GZ-HD620)

- Zapněte světlo při snímání na tmavých místech.

3 Dálkový senzor (pouze model GZ-HD620)

- Při použití dálkového ovladače nezakrývejte senzor svými prsty.

4 Stereofonní mikrofón

- Během video záznamu nezakrývejte mikrofón svými prsty.

5 Senzor kamery

- Během video záznamu nezakrývejte senzor svými prsty.

6 POWER/CHARGE Kontrolka

- Svítí: Napájení je "zapnuto"
- Bliká: Probíhá nabíjení
- Zhasne: Nabíjení ukončeno

7 ACCESS Kontrolka

- Pokud kontrolka svítí nebo bliká, probíhá záznam nebo přehrávání.
- Neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo microSD kartu.