


Ochrana aktuálně zobrazeného souboru

Chrání nebo zruší ochranu aktuálně zobrazeného souboru.

1 Zvolte režim přehrávání.

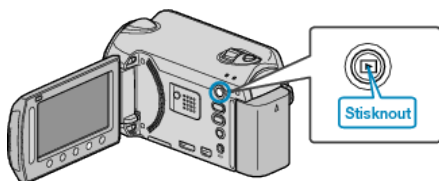

2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



3 Stiskněte pro zobrazení menu.



4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte .



5 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte .



6 Zvolte „AKTUÁLNÍ“ a stiskněte .



7 Ověřte, že se jedná skutečně o soubor, který chcete ochránit nebo zrušit jeho ochranu, zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Soubor, který chcete ochránit nebo zrušit jeho ochranu, se zobrazí na obrazovce.
- Stiskněte provozní tlačítka "←" / "→" pro výběr předchozího nebo následujícího souboru.
- Po nastavení stiskněte .
- Chcete-li opustit obrazovku, stiskněte .