


Kopírování všech souborů

Všechny soubory zaznamenané na tomto přístroji se zkopírují. Můžete také zvolit a zkopírovat pouze ty soubory, které nebyly ještě nikdy zkopírovány.

1 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.

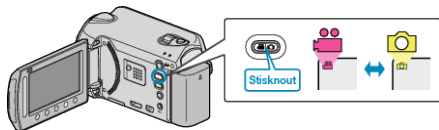


2 Zvolte „VYTVOŘIT ZE VŠECH“/„ULOŽIT VŠE“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte médium pro kopírování a stiskněte **OK**.



4 Zvolte požadované menu a stiskněte **OK**.

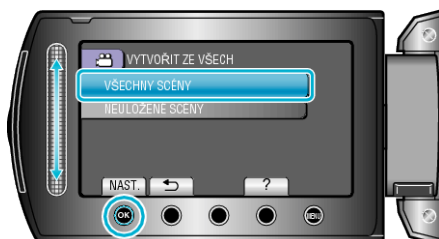

Nastavení	Podrobnosti
„VŠECHNY SCÉNY“ „VŠECHNY OBRÁZKY“	Všechny soubory na záznamovém médiu se zkopírují.
„NEULOŽENÉ SCÉNY“ „NEULOŽENÉ OBRÁZKY“	Soubory, které nebyly ještě nikdy zkopírovány, se automaticky vyberou a zkopírují.

5 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



• Zobrazí se počet disků potřebných pro zkopírování souborů. Nachystejte si potřebné disky.

6 Zvolte „ANO“ nebo „NE“ a stiskněte **OK**. (pouze režim)



- Pokud zvolíte „ANO“, zobrazí se videa s podobným datem záznamu ve skupinách.
- Pokud zvolíte „NE“, zobrazí se videa podle data záznamu.

7 Zvolte „PROVÉST“ a stiskněte **OK**.



- Když se objeví "VLOŽIT DALŠÍ DISK", vyměňte disk.
- Po dokončení kopírování stiskněte **OK**.

8 Zavřete LCD monitor a poté odpojte USB kabel.

UPOZORNĚNÍ:

- Nevypínejte napájení nebo neodstraňujte USB kabel dříve, než se dokončí kopírování.
- Soubory, které během přehrávání nejsou na obrazovce s náhledy, nelze zkopírovat.