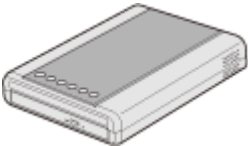



Přehrávání BD/DVD disků vytvořených na tomto přístroji

BD/DVD disky vytvořené pomocí zálohovací funkce tohoto přístroje lze přehrát na televizoru pomocí zapisovatelné DVD jednotky (pouze DVD disky) s funkcí přehrávání (CU-VD50) nebo klasického BD/DVD přehrávače. DVD disky lze rovněž přehrát pomocí tohoto přístroje prostřednictvím jeho připojení k zapisovatelné DVD jednotce s funkcí přehrávání (CU-VD50).

Zařízení pro přehrávání	Obrázek
Zapisovatelná DVD jednotka s funkcí přehrávání (CU-VD50)	
BD/DVD přehrávač nebo BD/DVD rekordér, které podporují standardní BD/DVD-Video	

Přehrávání pomocí zapisovatelné BD/DVD jednotky


1 Připojte USB kabel a síťový adaptér.

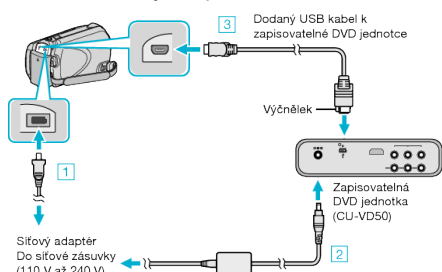

- 1 Připojte k přístroji síťový adaptér.
- 2 Připojte síťový adaptér zapisovatelné BD/DVD jednotky.
- 3 Připojte dodaný USB kabel k zapisovatelné BD/DVD jednotce.


• Pro prohlížení na televizoru připojte tento přístroj k televizoru.

2 Otevřete LCD monitor.

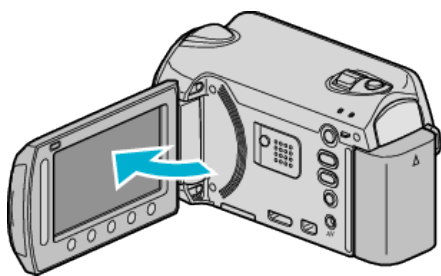

• Zobrazí se menu VYTVOŘIT DVD.

3 Vložte BD/DVD disk vytvořený na tomto přístroji.

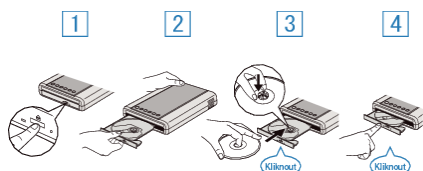

- 1 Stiskněte tlačítko napájení pro zapnutí jednotky.
- 2 Stiskněte tlačítko vysunutí pro otevření zásobníku s diskem.
- 3 Vytáhněte zásobník a vložte správně nový disk.
- 4 Pevně zatlačte zásobník s diskem, dokud nezaklapne na své místo.

4 Zvolte „PŘEHŘÁVÁNÍ“ a stiskněte **OK**.



5 Zvolte požadovaný soubor a stiskněte **OK**.



• Chcete-li zastavit přehrávání, stiskněte **■**.

UPOZORNĚNÍ:

- Ujistěte se, že před připojením jednotlivých zařízení je odpojit od napájení. Jinak může dojít k úrazu elektrickým proudem nebo k poruše na zařízení.

POZNÁMKA:

- Lze přehrát pouze BD/DVD disky vytvořené na tomto přístroji.
- V menu se nezobrazují kapitoly.

Přehrání stručného přehledu

Můžete si prohlédnout několik vteřin z každého videa na disku za sebou, pokud přehráváte vytvořený disk v přehrávači a v hlavním menu zvolíte „PŘEHR. STRUČ. SOUHRN“. Použijte tuto funkci pro kontrolu jednotlivých videozáznamů nebo pro vyhledání požadované scény.

- Pro návrat k normálnímu přehrávání stiskněte na dálkovém ovladači přehrávače tlačítko hlavní nabídky a zvolte „K NORMÁLNÍMU PŘEHŘÁVÁNÍ“.

