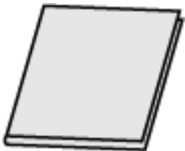
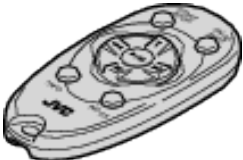


Kontrola příslušenství

Pokud jakákoliv část chybí nebo je poškozená, kontaktujte svého prodejce výrobků JVC nebo nejbližší servisní centrum JVC.

Obrázek	Popis
	Síťový adaptér AP-V30E Připojuje se k tomuto přístroji za účelem nabití baterie. Lze ho rovněž použít při záznamu uvnitř místnosti nebo přehrávání.
	Baterie BN-VG114E Připevňuje se k tomuto přístroji jako zdroj energie.
	AV kabel Jeho pomocí připojte tomuto přístroji k televizoru, na kterém můžete přehrát vaše záznamy.
	Komponentní kabel (pouze model GZ-HD620) Jeho pomocí připojte tento přístroj k televizoru, na kterém můžete přehrát vaše záznamy.
	USB kabel (Typ A - Typ mini B) Slouží k připojení tomuto přístroji k osobnímu počítači.
	CD-ROM Obsahuje software "Everio MediaBrowser" pro váš osobní počítač.
	Základní návod k obsluze Dobře si ho prostudujte a uschovejte na bezpečném místě pro případy pozdějšího použití.
	Dálkový ovladač (pouze model GZ-HD620) RM-V760 Ovládá určité funkce na dálku.
	Kryt objektivu (pouze model GZ-HD510/GZ-HD500) Chrání objektiv.

POZNÁMKA:

- microSD karty se prodávají samostatně.
- Pokud chcete použít síťový adaptér v cizině, nezapomeňte si obstarat zásuvkový adaptér pro příslušnou zemi nebo region.