


Ochrana zvolených souborů

Chrání nebo zruší ochranu zvolených souborů.


1 Zvolte režim přehrávání.

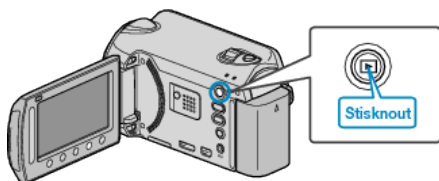

2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



3 Stiskněte pro zobrazení menu.

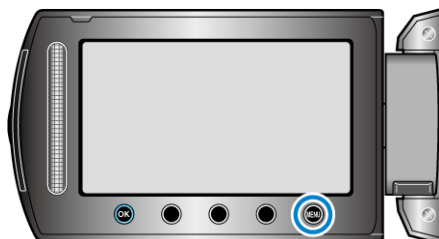

4 Zvolte „UPRAVIT“ a stiskněte .



5 Zvolte „CHRÁNIT/ZRUŠIT“ a stiskněte .



6 Zvolte „VÝBĚR SOUBORU“ a stiskněte .



7 Zvolte požadovaný soubor a stiskněte .



- Na zvoleném souboru se objeví značka . Pro odstranění značky stiskněte znovu .
- Stiskněte „KONTR.“ pro ověření zvoleného souboru.

8 Po zvolení ochrany nebo zrušení ochrany všech souborů stiskněte .



9 Zvolte „ANO“ a stiskněte .

