


Smazání všech souborů

Smaže všechny soubory.

UPOZORNĚNÍ:

- Smazané soubory nelze obnovit.


1 Zvolte režim přehrávání.

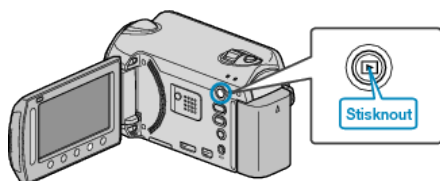

2 Zvolte video režim nebo režim statických snímků.



3 Stiskněte  pro zobrazení menu.

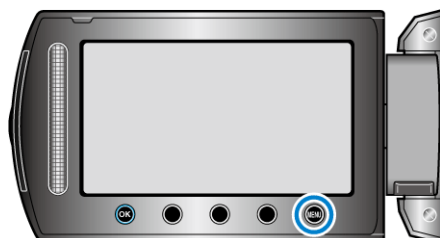

4 Zvolte „ODSTRANIT“ a stiskněte .



5 Zvolte „SMAZAT VŠE“ a stiskněte .



6 Zvolte „ANO“ a stiskněte .



- Po vymazání stiskněte .

POZNÁMKA:

- Pokud smažete soubory ze seznamu stop, seznam se změní.
- Chráněné soubory nelze smazat.
- Před smazáním souboru musíte zrušit ochranu.