


Pořizování statických snímků v automatickém režimu


Pokud zvolíte automatický režim, nemusíte si dělat starosti s žádnými podrobnými nastaveními.

- Otevřete LCD monitor a zvolte režim statických snímků.
(U modelu GZ-HD510/GZ-HD500 sejměte kryt objektivu.)

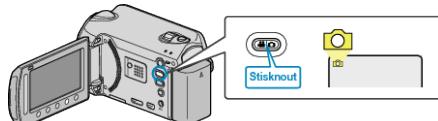


- Zobrazí se ikona režimu statických snímků.

- Zkontrolujte, zda je režim záznamu Auto.

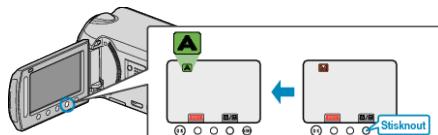


- Pokud je režim Manuální, stiskněte tlačítko **A/M**. Režim se přepíná mezi automatickým a manuálním s každým stisknutím tohoto tlačítka.

- Zaostřete na předmět.

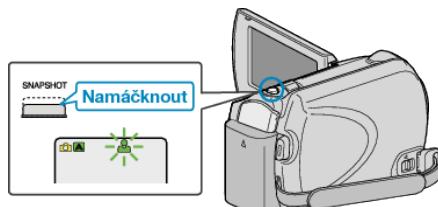


- Po dokončení zaostření se ikona rozsvítí zeleně.

- Pořídte statický snímek.

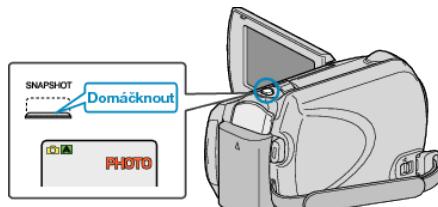


- V okamžiku pořizování statického snímku se rozsvítí PHOTO.

Indikátory na displeji během záznamu statického snímku

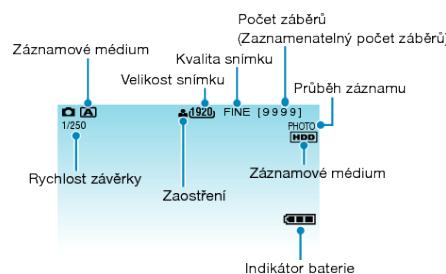

Ikona na displeji	Popis
Režim záznamu	Stiskněte tlačítko A/M pro přepnutí režimu záznamu mezi A (auto) a M (manuální).
Velikost snímku	Zobrazuje ikunu velikosti snímku.
Kvalita snímku	Zobrazuje ikunu nastavení položky „KVALITA SNÍMKU“ zvolené v menu záznamu.
Počet záběrů (Zaznamenatelný počet záběrů)	Zobrazuje zbývající počet záběrů pro záznam statických snímků.
Rychlosť závěrky	Zobrazuje rychlosť závěrky.
Zaostření	Tento indikátor zezelená po zaostření obrazu.
Průběh záznamu	Zobrazí se v okamžiku pořizování statického snímku.
Záznamové médium	Zobrazuje ikunu média, na které se statické snímky zaznamenávají. Záznamové médium lze změnit.
Indikátor baterie	Zobrazuje přibližnou zbývající energii baterie. Přesný stav baterie lze zobrazit stisknutím tlačítka INFO ⊕ .

Provozní tlačítka pro záznam statických snímků

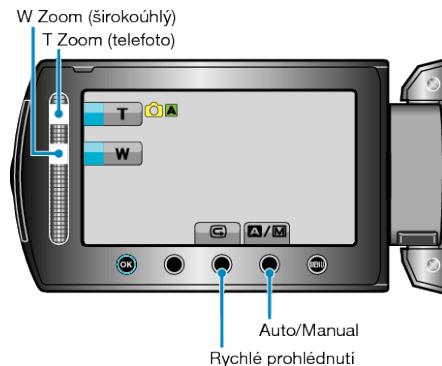

Provozní tlačítka	Popis
T/W Zoom	Funguje jako páčka zoomu.
Rychlé prohlédnutí	Umožňuje si prohlédnout poslední zaznamenaný statický snímek.
Auto/Manual	Přepíná režim záznamu mezi automatickým a manuálním.

POZNÁMKA:

- Dotykový senzor nelze použít standarním způsobem, pokud je LCD monitor vyklopen.
- Při dotyku senzoru se pouze zobrazí možnost transfokace.

Užitečná nastavení pro nahrávání

- Pokud je položka „RYCHLÝ RESTART“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se okamžitě zapne v případě, pokud otevřete LCD monitor do 5 minut od okamžiku, kdy jste kameru vypnuli jeho zavřením.
- Pokud je položka „AUTOM. VYP. NAPÁJENÍ“ nastavena na „ZAPNUTO“, tomuto přístroji se automaticky vypne za účelem úspory energie, pokud je v nečinnosti po dobu 5 minut. (pouze při použití baterie)
- Pokud je položka „PRIORITA TVÁŘE AE/AF“ nastavena na „ZAPNUTO“ (výchozí nastavení), tento přístroj detekuje obličeje, automaticky upravuje jas a zaostřuje tak, aby byl záznam obličejů jasnější.
- Rozlišení obrazu lze změnit.

UPOZORNĚNÍ:

- Nevystavujte objektiv přímému slunečnímu světlu.
- Nepoužívejte tomuto přístroji ve vlhkém prostředí, například v koupelně, nebo pokud prší či sněží.
- Nepoužívejte tomuto přístroji na místech s nadmernou prašností nebo vlhkostí a na místech přímo vystavených páře nebo kouři.
- Pokud probíhá video záznam, svítí kontrolka přístupu. Když svítí kontrolka přístupu, neodstraňujte baterii, síťový adaptér nebo microSD kartu.

POZNÁMKA:

- Před záznamem důležité scény doporučujeme pořídit zkušební záznam.
- Digitální stabilizátor obrazu nelze použít při záznamu statických snímků.