


ZOBRAZIT V TV

Zobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.

Nastavení	Podrobnosti
VYPNUTO	Nezobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.
ZAPNUTO	Nezobrazuje ikony a datum/čas na obrazovce televizoru.

Zobrazení položky

1 Stiskněte **Menu** pro zobrazení menu.

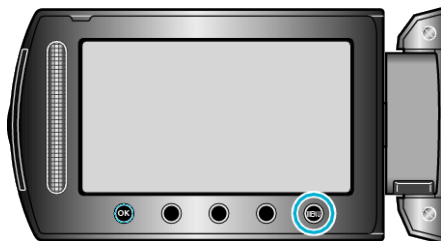

2 Zvolte „NAST. PŘIPOJENÍ“ a stiskněte **OK**.



3 Zvolte „ZOBRAZIT V TV“ a stiskněte **OK**.

