


Minőség kiválasztása lemezre való mentéshez (MÉDIA MÓDOSÍTÁSA)

Állítsa be a lemez típusát és a videó minőségét, amit a BD/DVD íróval szeretne készíteni.

Módosítani kell a beállításokat, ha DVD-ket BD íróval, ill. ha DVD-ket szabványos minőségben DVD íróval készít.

1 Válassza ki a videó módot.

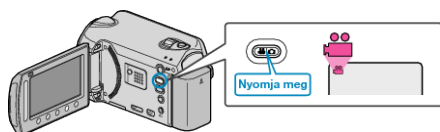

2 Válassza ki a(z) „MÉDIA MÓDOSÍTÁSA” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



■ Videók biztonsági mentése DVD íróval

Beállítás	Részletek
DVD(AVCHD)	Mentse el a videókat egy DVD-re HD minőségben.
DVD-Video	Mentse el a videókat egy DVD-re miután azokat szabványos képminőségűre konvertálta.

■ Videók biztonsági mentése BD íróval

Beállítás	Részletek
Blu-ray DISC	Mentse el a videókat egy BD-re HD minőségben.
DVD(AVCHD)	Mentse el a videókat egy DVD-re HD minőségben.
DVD-Video	Mentse el a videókat egy DVD-re miután azokat szabványos képminőségűre konvertálta.

Legyen óvatos, ha DVD-Video formátumot használ a biztonsági mentéshez:

- Egy videó HD formátumról szabványos képminőségű formátumra való konvertálása a rögzítési idő kb. 1,2-szereséig tart. (Az eredeti videó megőrzi a HD minőségét.)
- Minden egyes jelenet fejezetként lesz elmentve. A videó a jelenetek közti váltásnál megáll. Ez normális jelenség, nem hiba.
- A videókat nem lehet DVD-R DL (kétrétegű) lemezekre menteni. Használjon DVD-R vagy DVD-RW lemezeket.

MEGJEGYZÉS:

- A(z) „DVD-Video” opció kiválasztásával készített DVD-k rendes DVD lejátszókkal is visszajátszhatók.
- Az állóképek biztonsági mentéséhez a(z) „Blu-ray DISC” és a(z) „DVD” opció is kiválasztható. A pillanatfelvételek képminősége nem módosítható.