


Fényerő módosítása

A fényerőt tetszőlegesen módosíthatja.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

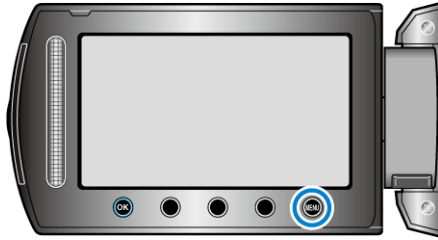

2 Válassza ki a(z) „KÉZI BEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „FÉNYESSÉG BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Válassza ki a(z) „KÉZI” elemet és érintse meg az  gombot.



5 Válassza ki a fényerő értékét a csúszkával.



- Kompenzációs tartomány a videorögzítés közben: -6 ... +6
- Kompenzációs tartomány a pillanatfelvétel rögzítése közben: -2,0 ... +2,0
- Csúsztassa a csúszkát felfele a fényerő növeléséhez.
- Csúsztassa a csúszkát lefele a fényerő csökkentéséhez.

6 Érintse meg a(z)  gombot a megerősítéshez.

