


LCD monitor

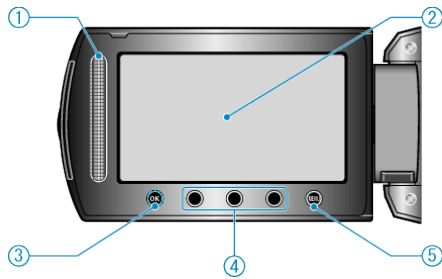


1 Csúszka

LASER TOUCH OPERATION

- Kiválasztja az elemeket vagy képeket a menüből vagy index képernyőről.

2 LCD monitor

- A nyitása/zárása ki- és bekapcsolja a készüléket.
- Lehetővé teszi a monitor megfordításával az önarkép készítését.

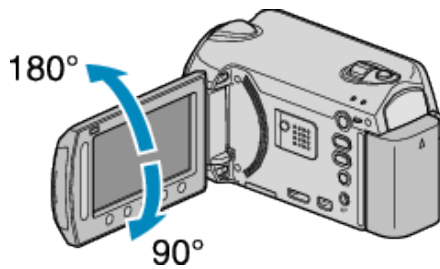

3 OK Gomb

- Megerősíti a kép vagy elem kiválasztását.

4 Művelet gombok

- A műveleti gombokhoz tartozó funkciók jelenhetnek meg.

5 MENU Gomb

- Megjeleníti a beállítások menüt.

FIGYELEM:

- Ne érintse, nyomja meg a felületet erővel és azt ne tegye ki erős hatásoknak.
Különben a képernyő megsérülhet vagy eltörhet.