


MŰVELETI HANG

Ki- és bekapcsolja az üzemeltetés hangot.

Beállítás	Részletek
KI	Kikapcsolja az üzemeltetés hangjait.
BE	Bekapcsolja az üzemeltetés hangjait.

Az elemet jeleníti meg

- 1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

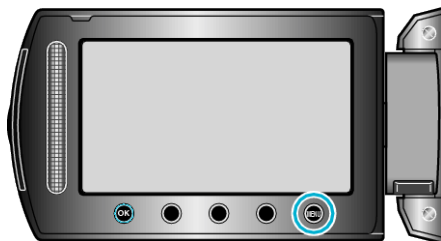

- 2 Válassza ki a(z) „ALAPBEÁLLÍTÁSOK” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3 Válassza ki a(z) „MŰVELETI HANG” elemet és érintse meg az  gombot.

