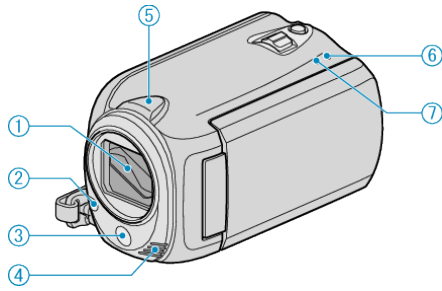


Elöl

**1** Lencsék/lencsefedél (csak GZ-HD620)

- Ne érintse meg a lencsét és a lencsefedeleket.
- Ne takarja el a lencsét az ujjával a videó rögzítése közben.

2 Világítás (csak a GZ-HD620 modellnél)

- Kapcsolja be a világítást, ha sötét helyen készít felvételt.

3 Infra érzékelő (csak GZ-HD620)

- Ne takarja el az érzékelőt az ujjával a távirányító használata közben.

4 Sztereó mikrofon

- Ne takarja el a mikrofont az ujjával a videó rögzítése közben.

5 Kamera érzékelő

- Ne takarja el az érzékelőt az ujjával a videó rögzítése közben.

6 POWER/CHARGE Lámpa

- Világít: Áram "BE"
- Villog: Töltés folyamatban
- Elalszik: Töltés befejeződött

7 ACCESS Lámpa

- A lámpa világítása vagy villogása a rögzítést vagy a lejátszást jelzi.
- Ne vegye ki az akkumulátort, a microSD kártyát a kamerából és ne váltsa le a váltakozó áramú adaptert.