



A videó keresett részének rögzítése

Válassza ki a videó keresett részét és mentse azt el új videofájlként.


1 Válassza ki a lejátszás módot.

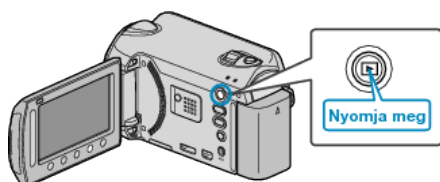

2 Válassza ki a videó módot.

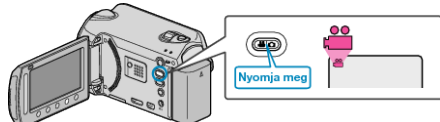

3 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.

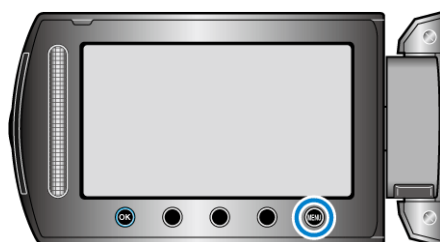

4 Válassza ki a(z) „SZERKESZTÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a(z) „LEVÁGÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



6 Válassza ki a keresett videót, majd érintse meg az **OK** gombot.



• Lejátszás a kiválasztott kezdőpontonól.

7 Érintse meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a „BEÁLL.” gombot a kezdőpont beállításához.



• Érintse meg a(z) **OK** gombot a lejátszás folytatásához.

8 Érintse meg az **OK** gombot a lejátszás szüneteltetéséhez, majd érintse meg a „BEÁLL.” gombot a másolás végpontjának megadásához.



• A kezdőpont lenullázásához érintse meg a(z) **MÉGSE** gombot.

9 Válassza ki a(z) „KIVÁGOTT FÁJL MÁSOL.” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



• A kezdő-/végpont ismételt beállításához válassza a(z) „TERÜLET ÚJRA” opciót.

10 Válassza ki a(z) „IGEN” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



• A másolás után érintse meg az **OK** gombot.

• A másolás befejezte után a másolt fájlt az eszköz hozzáadja az index képernyőhöz.

MEGJEGYZÉS:

• Az AVCHD szabvány alapján a videók kb. 0,5 másodperc hosszú darabokra vannak felosztva.
Így az elválasztó pontokat nem lehet teljesen tetszőlegesen megválasztani.