


Összes fájl másolása

A készülékkel rögzített összes fájl másolva lesz.

Kiválaszthatja és másolhatja csak azokat a fájlokat is, amelyek még soha nem voltak másolva.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.

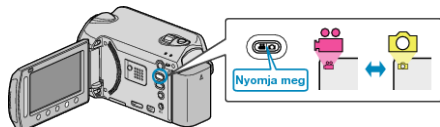

2 Válassza ki a(z) „LÉTREHOZÁS ÖSSZESBŐL”/„MENT MINDENT” elemet és érintse meg az OK gombot.



3 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az OK gombot.



4 Válassza ki a keresett menüt, majd érintse meg az OK gombot.



Beállítás	Részletek
„MINDEN JELENET” „ÖSSZES KÉP”	A rögzítéshez használt médián található összes fájl másolva lesz.
„NEM MENTETT JELENET” „NEM MENTETT KÉPEK”	Azok a fájlok, amelyek még soha nem voltak másolva automatikusan ki lesznek választva és másolva.

5 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az OK gombot.



• Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.

6 Válassza ki a(z) „IGEN” vagy „NEM” elemet és érintse meg az OK gombot. (csak mód esetén)



- A(z) „IGEN” választásakor a közel azonos rögzítési dátummal készült videók csoportokban jelennek meg.
- A(z) „NEM” választásakor a videók a rögzítési dátumuk alapján jelennek meg.

7 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az OK gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.
- A másolás után érintse meg az OK gombot.

8 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.