


Kiválasztott lejátszási listák másolása (csak videó mód)

Rendezze és másolja a létrehozott lejátszási listákat tetszőleges sorrendben.

1 Válassza ki a videó módot.

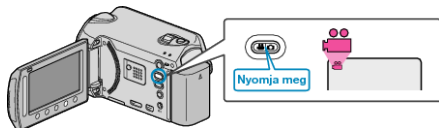

2 Válassza ki a(z) „KIVÁLASZT, LÉTREHOZ” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a másolandó médiát, majd érintse meg az **OK** gombot.



4 Válassza ki a(z) „LÉTREH.LIST.SZERINT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a keresett videókat, majd érintse meg az **OK** gombot.



• Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot a kiválasztott videó ellenőrzéséhez.

6 Válassza ki a beillesztés helyét, majd érintse meg az **OK** gombot.



- A kiválasztott videókat az eszköz hozzáadja a jobb oldalon látható lejátszási listához.
- Ha egy videót törölni szeretné a lejátszási listából, akkor érintse meg a(z) „→” gombot a videó kiválasztásához, majd érintse meg az **OK** gombot.

- Ismételje meg a 5-as és 6-es lépéseket, a videók lejátszási listában való sorbarendezéséhez.

7 A sorbarendezés után érintse meg a(z) „MENTÉS” gombot.



- A(z) „←”/”→” és „MENTÉS” műveleti gombok elhelyezkedése a kurzor pozíciójának függvényében változhat.

8 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- Erre megjelenik a fájlok másolásához szükséges lemezek száma. Készítse elő ennek megfelelően a lemezeket.
- Érintse meg a(z) „ELLEN.” gombot, hogy ellenőrizze a másolandó fájlt.

9 Érintse meg a(z) **OK** gombot.



10 Válassza ki a(z) „VÉGREHAJT” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A "HELYEZZEN BE EGY ÚJ LEMEZZT" üzenet megjelenítésekor cserélje ki a lemezt.
- A másolás után érintse meg az **OK** gombot.

11 Csukja be az LCD monitort és válassza le az USB kábelt.

FIGYELEM:

- Ne kapcsolja ki az áramot és ne válassza le az USB kábelt addig, amíg a másolás be nem fejeződött.
- Az index képernyőn a visszajátszáskor nem látható fájlokat nem lehet másolni.

MEGJEGYZÉS:

- Az írt DVD legfelső szintű menüjében a lejátszási listák láthatók.
- Lejátszási lista létrehozása