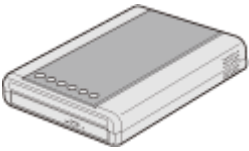



A készülékkel készített BD/DVD visszajátszása

A készülék biztonsági mentés funkciójával készített BD/DVD lemezeket a TV-n az opcionális DVD író (CU-VD50) (csak DVD-k) lejátszás funkciójával vagy egy szokásos BD/DVD lejátszóval nézheti meg. A készülékkel lejátszhatja a DVD-ket, ha egy opcionális, lejátszás funkcióval is rendelkező DVD író (CU-VD50) csatlakoztat ahhoz.

Lejátszó eszköz	Illusztráció
DVD író lejátszás funkcióval (CU-VD50)	
BD/DVD lejátszó vagy BD/DVD magnó, amely támogatja a BD/DVD-Videó szabványt	


Visszajátszás BD/DVD íróval

1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

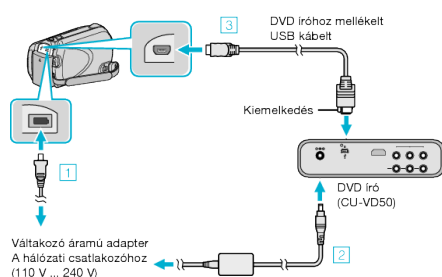


- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
 - ② Csatlakoztassa a BD/DVD író váltakozó áramú adapterét.
 - ③ Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a BD/DVD íróhoz.
- A TV-n való megtekintéshez csatlakoztassa a készüléket a TV-hez.

2 Nyissa ki az LCD monitort.

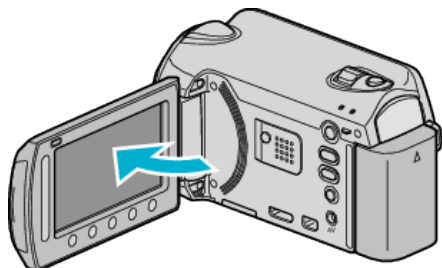

- A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.

3 Helyezzen be egy, a készülékkel készített BD/DVD lemezt.

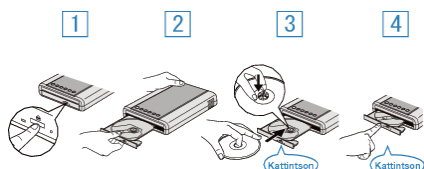

- ① Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.
- ② Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitására.
- ③ Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- ④ Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattan.

4 Válassza ki a(z) „LEJÁTSZÁS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Válassza ki a keresett fájlt, majd érintse meg az **OK** gombot.



- Érintse meg a(z) **OK** gombot a lejátszás megállításához.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

MEGJEGYZÉS:

- Csak a készülékkel készített BD/DVD-ket lehet visszajátszani.
- A menüben a fejezetek nem jelennek meg.

Tömörített lejátszás

A lemezen található minden egyes videóból pár másodpercet megtekinthet folyamatos lejátszással, ha a legfelső menüben kiválasztja a(z) „DIGEST LEJÁTSZÁS” opciót. A funkciót a videók tartalmának ellenőrzéséhez vagy a keresett jelenet azonosításához használhatjuk.

- A rendes visszajátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a lejátszó távirányítóján a legfelső menü gombját és válassza ki a(z) „NORMÁL LEJÁTSZÁSHOZ” opciót.

