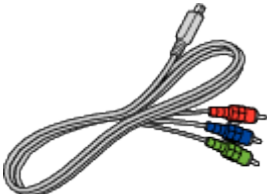
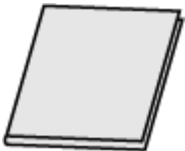
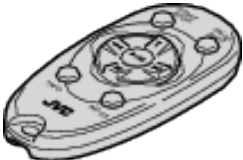


A tartozékok ellenőrzése

Ha a következő tételek közül valamelyik hiányzik vagy hibás, akkor forduljon a JVC forgalmazóhoz vagy a legközelebbi JVC szervizközpontoz.

Illusztráció	Leírás
	Váltakozó áramú adapter AP-V30E A készüléket csatlakoztatja az akkumulátor töltéséhez. Használható a beltéri videorögzítéshez és lejátszás során is.
	Akkumulátor BN-VG114E A készüléket csatlakoztatja az elektromos táphoz.
	Audiovideo kábel A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való lejátszásához.
	Komponens kábel (csak GZ-HD620) A készüléket csatlakoztatja a TV-hez a rögzített felvételek TV-n való jobb minőségű lejátszásához.
	USB kábel (A-típus - mini B típus) A készüléket csatlakoztatja egy számítógéphez.
	CD-ROM A mellékelt "Everio MediaBrowser" szoftver számítógépes telepítéséhez.
	Alapszintű felhasználói kézikönyv Olvassa el alaposan és tartsa biztonságos helyen, hogy azt könnyen elérhesse, ha szükség lenne rá.
	Távírányító (csak GZ-HD620) RM-V760 Egyes funkciókat távolról működtet.
	Lencsekupak (csak GZ-HD510/GZ-HD500) A lencsét védi.

MEGJEGYZÉS:

- Az microSD kártyákat külön kell megvásárolni.
- Ha a váltakozó áramú adaptert külföldön használja, akkor szerezzen be a meglátogatott országnak/régióknak megfelelő átalakítót.