


## A DVD író (CU-VD50) előkészítése


1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

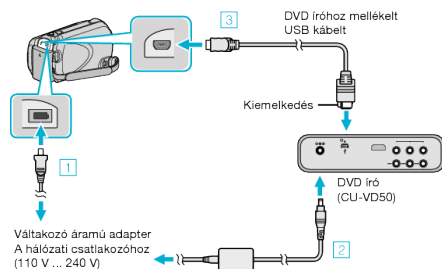

- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- ② Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
- ③ Csatlakoztassa a mellékelt USB kábelt a DVD íróhoz.


• Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.

2 Kapcsolja be a DVD író, és helyezzen be egy üres lemezt.

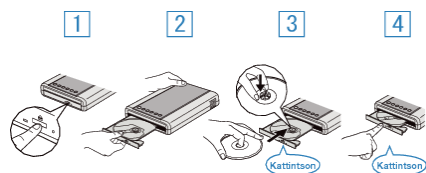

- ① Nyomja meg a főkapcsolót a bekapcsoláshoz.
- ② Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitásához.
- ③ Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- ④ Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattann.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

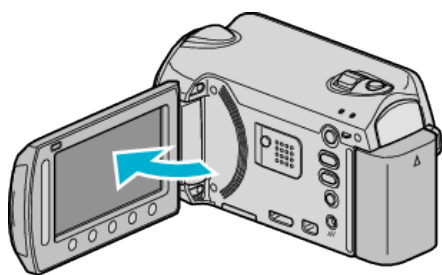

- A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü fog megjelenni.

### FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különben áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.

### MEGJEGYZÉS:

- Ha a készülékhez csatlakoztatta, akkor a CU-VD50 DVD író gombjai a főkapcsoló és a kiadás gomb kivételével nem reagálnak.