


A DVD író (CU-VD3) előkészítése


1 Csatlakoztassa az USB kábelt és a váltakozó áramú adaptert.

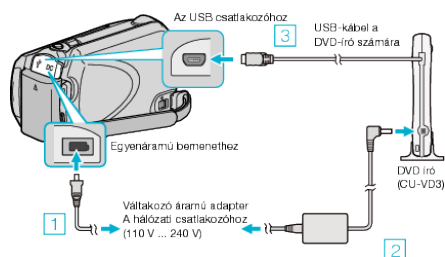

• Lásd a DVD író felhasználói útmutatóját is referenciaként.


- ① Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a készülékhez.
- ② Csatlakoztassa az egyenáramú adaptert a DVD íróhoz.
- ③ Csatlakoztassa a DVD író a készülékhez a mellékelt USB kábel segítségével.

2 Helyezzen be egy üres lemezt.

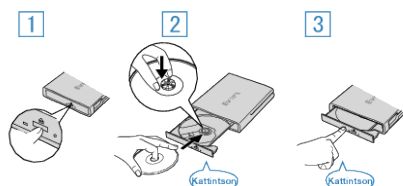

- ① Nyomja meg a kiadás gombot a lemeztálca kinyitásához.
- ② Húzza ki teljesen a tálcát és helyezze be megfelelően az üres lemezt.
- ③ Nyomja óvatosan a tálcát, míg az a helyére nem kattann.

3 Nyissa ki az LCD monitort.

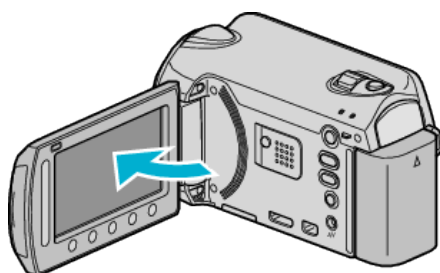

- A(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü jelenik meg.
- Ha az USB kábel csatlakoztatva van, akkor a(z) DVD LÉTREHOZÁSA menü fog megjelenni.

FIGYELEM:

- Ne feledje kikapcsolni az áramot a készülékek csatlakoztatásakor. Különböző áramütést szenvedhet vagy a készülék(ek) hibás működését okozhatja.