


KÉPERNYŐMENÜ

Beállítja, hogy a lejátszás során látszódjanak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok.


Beállítás	Részletek
KI	Nem jelenít meg semmit sem.
ÖSSZES MEGJELENÍTÉSE	Mindent megjelenít.
CSAK DÁTUM MEGJ.	Csak a dátumot jeleníti meg.

Az elemet jeleníti meg


1 Válassza ki a lejátszás módot.

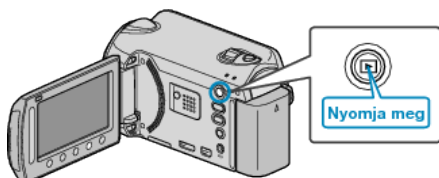

2 Válassza ki a pillanattfelvétel módot.

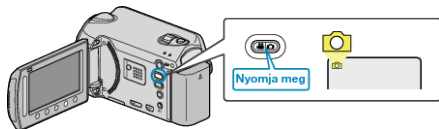

3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.

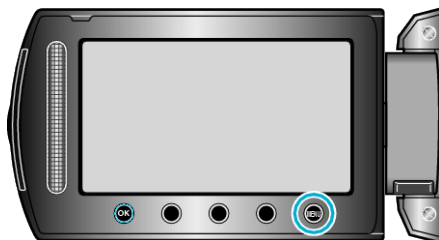

4 Válassza ki a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” elemet és érintse meg az  gombot.

