


## 使用遥控器（仅限 GZ-HD620）

您可以用随附的遥控器，在远处操作本机。（仅限 GZ-HD620）

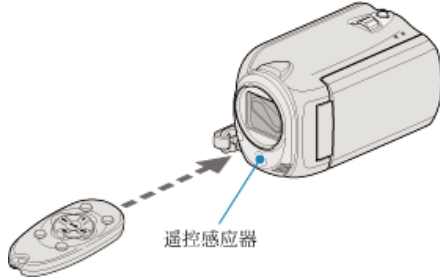


### 注：

- 把遥控器直接对准传感器，并在距离本机 5 米以内的地方使用。
- 当传感器直接受阳光或强光照射时，发射束可能不会有效或可能造成操作错误。


## 遥控器的准备

### 首次使用遥控器

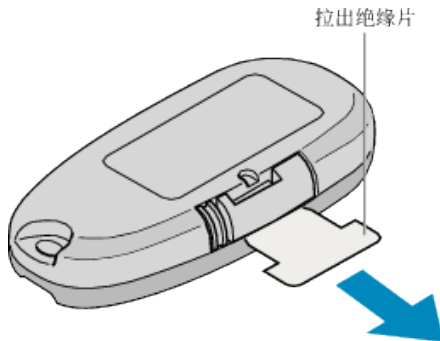


- 购买时遥控器内含一颗纽扣电池（CR2025）。使用前取下绝缘片。

### 重新插入电池

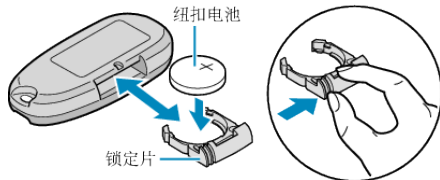

- 按锁定舌片，拉开电池架。
- 插入纽扣电池，+面朝前。

## 遥控器上的操作键

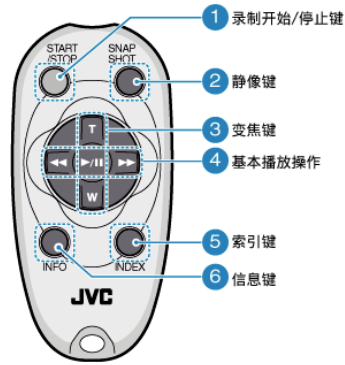

### 1 录制开始/停止键

- 开始/停止视频录制。

### 2 静像键

- 拍摄静像。

### 3 缩放键

- T: 放大
- W: 缩小

### 4 基本播放操作

| 操作键           | 说明                                                                                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 播放/暂停键<br>▶ / | <ul style="list-style-type: none"> <li>开始/暂停视频或幻灯片的播放。</li> </ul>                    |
| 向左键 ◀◀        | <ul style="list-style-type: none"> <li>把光标移到左边。</li> <li>播放过程中向后搜索。</li> </ul>       |
| 向右键 ▶▶        | <ul style="list-style-type: none"> <li>把光标移到右边。</li> <li>播放过程中向前搜索。</li> </ul>       |
| T 键 T         | <ul style="list-style-type: none"> <li>放大。（暂停期间）</li> <li>视频播放过程中加大（+）音量。</li> </ul> |
| W 键 W         | <ul style="list-style-type: none"> <li>缩小。（暂停期间）</li> <li>视频播放过程中降低（-）音量。</li> </ul> |

### 5 索引键

- 停止播放并返回缩略图显示。

### 6 信息键

- 录制：显示剩余时间（仅限视频）和电池电量。
- 播放：显示录制日期等文件信息。