


手动调整聚焦

在“自动”下焦点不清楚，或需要手动聚焦时，使用该功能。

1 碰触 ，显示菜单。

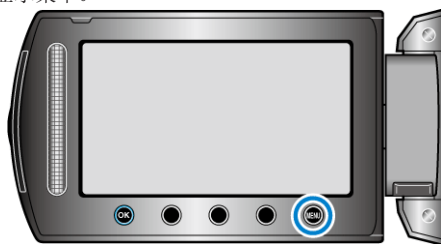

2 选择“手动设置”并碰触 。



3 选择“FOCUS”并碰触 。



4 选择“手动”并碰触 。



5 用滑块调整聚焦。



- 向上滑动聚焦远处的被摄体。
- 向下滑动聚焦近处的被摄体。

6 碰触  确认。



注：

- 在远摄（T）端聚焦的被摄体，拉远到广角（W）端时仍然处于焦点上。