


底部

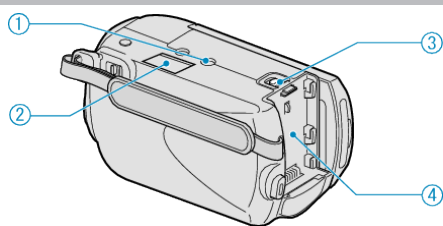

1 三脚架安装孔

2 microSD 卡槽

• 插入备选的 microSD 卡。

3 电池释放杆

4 电池座