


选择保存到光盘的画质（更改录制媒体）

设置将要用 BD/DVD 刻录机刻录的光盘的类型和视频质量。
用 BD 刻录机制作 DVD 或用 DVD 刻录机制作标准画质的 DVD 时，有必要进行调整。

1 选择视频模式。

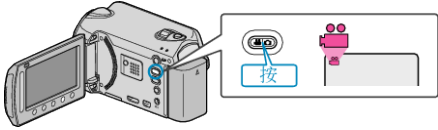

2 选择“更改录制媒体”并碰触 **OK**。



■ 用 DVD 刻录机备份视频

设置	详细说明
DVD(AVCHD)	用高清画质将视频保存在 DVD 中。
DVD-Video	转换成标准画质后，将视频保存在 DVD 中。

■ 用 BD 刻录机备份视频

设置	详细说明
蓝光盘	用高清画质将视频保存在 BD 中。
DVD(AVCHD)	用高清画质将视频保存在 DVD 中。
DVD-Video	转换成标准画质后，将视频保存在 DVD 中。

用 DVD-Video 格式备份时的注意事项：

- 把视频从高清画质转为标准画质，录制时间是平时的 1.2 倍。（原来的视频仍是高清画质。）
- 每个场景都保存为一个章节。视频在切换场景时暂停，但这不是故障。
- 视频无法保存到 DVD-R DL（双层）光盘。请使用 DVD-R 或 DVD-RW 光盘。

注：

- 选择“DVD-Video”后刻录的 DVD，可以在普通的 DVD 播放机上播放。
- 备份静像时，可以选择“蓝光盘”或“DVD”。静像的画质不会改变。