


在电视机上显示

电视屏幕上的显示图标和日期/时间。

设置	详细说明
关	不在电视机上显示图标和日期/时间。
开	在电视机上显示图标和日期/时间。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。

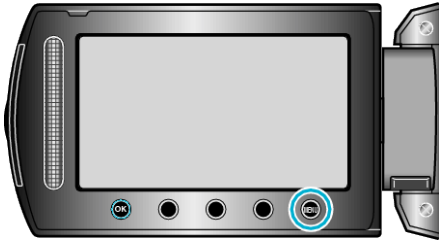

2 选择“连接设置”并碰触 .



3 选择“在电视机上显示”并碰触 .

