


日期显示样式

设置年月日的顺序和时间显示格式（24 小时/12 小时）。

1 碰触 ，显示菜单。

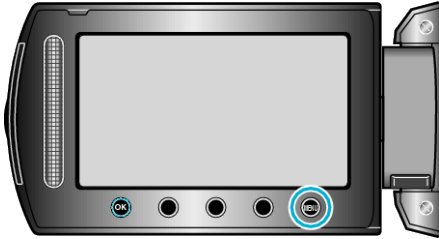

2 选择“显示设置”并碰触 。



3 选择“日期显示样式”并碰触 。




4 设置日期和时间显示的方式。



- 日期显示可设置成如下任何格式：“月．日．年”、“年．月．日”、“日．月．年”。
- 时间显示可设置成如下任何格式：“12h”和“24h”。
- 碰触操作键“←”/“→”，移动光标。
- 完成设定后，碰触 .

时钟设置方式

本机的时钟设置方式因机型而异。

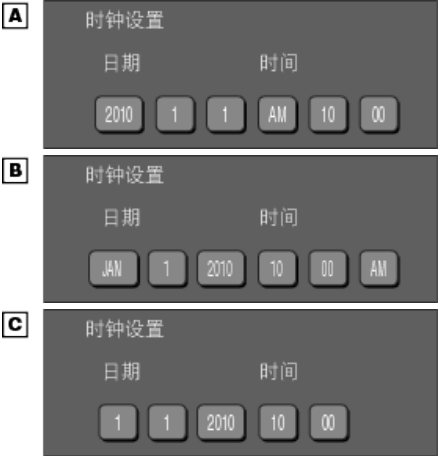

- “年、月、日、时”的顺序因日期显示方式而不同。