
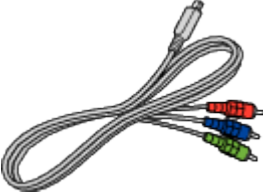


核对附件

如果有任何物品缺少或损坏，请咨询 JVC 经销商或最近的 JVC 服务中心。

图片	说明
	交流电适配器 AP-V30M 连接本机，给电池充电。也可以在室内录制或播放时使用。
	电源线
	电池 BN-VG114E 装入本机供电。
	AV 电缆 连接本机与电视机，以便在电视机上播放录好的图像。
	分量电缆（仅限 GZ-HD620） 连接本机与电视机，以便以更好的画质在电视机上播放录好的图像。
	USB 电缆 （A 型 - 迷你 B 型） 连接本机与电脑。
	CD-ROM 在电脑上安装随附的软件"Everio MediaBrowser"。
	基本用户使用指南 仔细阅读，并保存在安全的地方，以备需要时查阅。
	遥控器（仅限 GZ-HD620） RM-V760 在远处操作某些功能。
	镜头盖（仅限 GZ-HD500） 保护镜头。
	插座适配器（仅限 AS）

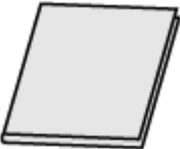

注：

- microSD 卡另售。
- 在海外使用交流电适配器时，请准备一个市售的转换器插头，便于在到访国或地区使用。
