


电池充电


电池买来后，以及剩余电量低时，要立即给电池充电。
购买时电池没有电。

1 安装电池。

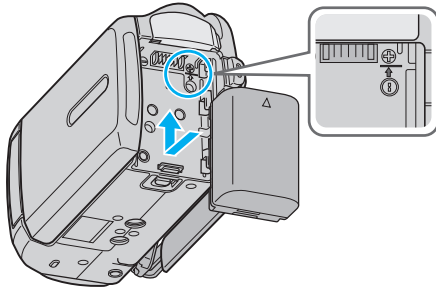


- 把电池的顶部与本机对齐，并滑入电池，直至电池咔哒一声卡进。

2 连接交流电适配器与直流电端子。

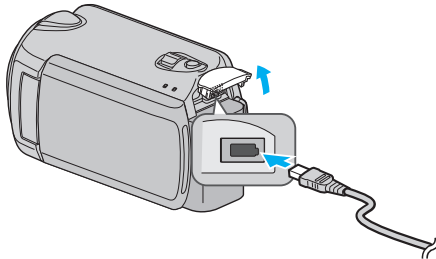

3 插入电源。

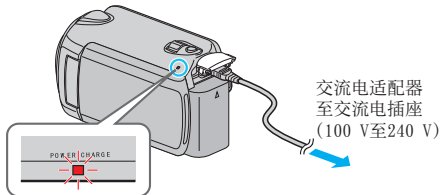

- 充电过程中，充电灯会闪烁。
充电结束时熄灭。

小心：


- 如果使用 JVC 电池以外的任何其他电池，则无法保证安全和性能。
- 充电时间：大约 2 小时 30 分钟（使用随附的电池）
充电时间是在 25°C 的条件下使用本机时的时间。
如果电池在 10°C - 35°C 室温范围以外的环境下充电，可能需要较长时间，也可能不会开始充电。在某些使用条件下，如低温环境下，录制时间和播放时间也可能缩短。

充电电池：

- 在低温环境（10°C 或更低）使用电池时，工作时间可能会缩短，或无法正常工作。冬季在户外使用本时，装入电池前，先把电池捂暖，如放在口袋里。
（不要直接与热体接触。）
- 不要让电池处于过高的温度下，如直射的阳光或火。
- 如果电池长期不用，则要用完电池，把它从本机取出，以免变质。
- 取出电池后，将其置于温度介于 15°C 至 25°C 的干燥场所。
- 重复充电会导致电池变质。
换上新电池。

注：

- 在室内进行长时间录制时，可以把本机与交流电适配器连接。
（液晶监视器关闭时，电池开始充电。）
- 请勿拉扯或弯曲交流电适配器插头和电缆。否则可能会损坏交流电适配器。

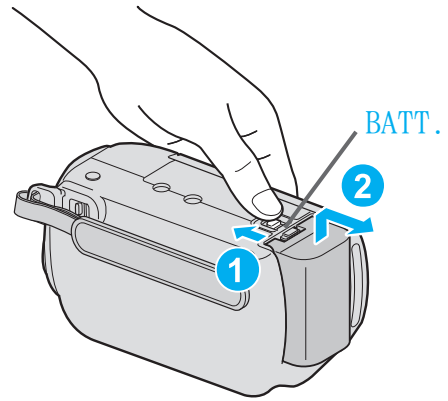

把电池释放杆滑向一边，从本机取出电池。

电池充电的大约时间

电池	充电时间	实际录制时间*	连续录制时间*
BN-VG114E (随附)	2 小时 30 分钟	45 分钟	1 小时 20 分钟
BN-VG121E	3 小时 30 分钟	1 小时 10 分钟	2 小时 05 分

*以上是“光源”设为“关”以及“监视器背光”设为“标准”时的数值。

- 电池达到使用寿命时，即使充足电，录制时间也会缩短。
（换上新电池。）

取出电池