


准备 USB 外部硬盘驱动器

1 连接到 USB 外部硬盘。

- 关闭所有设备。

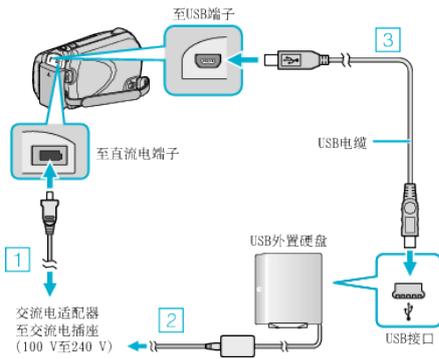


- ① 把交流电适配器与本机连接。
- ② 连接 USB 外部硬盘的交流电适配器。
- ③ 连接 USB 外部硬盘适配器附带的 USB 电缆。

- 不能使用本机附带的 USB 电缆。

2 打开液晶监视器。

- 连接后，先打开本机，然后打开 USB 外部硬盘驱动器。

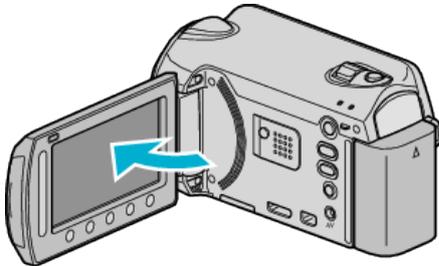

- 出现“视频备份”/“静止图像备份”菜单。
- 连接 USB 电缆期间，显示“视频备份”/“静止图像备份”菜单。