


正面

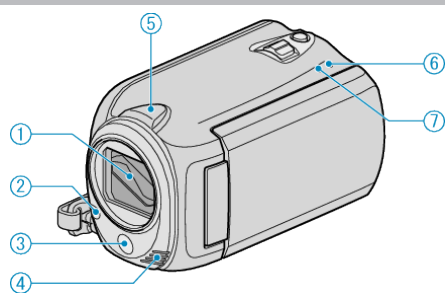

1 镜头/镜头盖（仅限 GZ-HD620）

- 不要碰镜头和镜头盖。
- 在视频录制期间，不要用手指遮住镜头。

2 灯（仅限 GZ-HD620）

- 在暗处拍摄时打开灯。

3 遥控传感器（仅限 GZ-HD620）

- 使用遥控器时，不要用手指遮住传感器。

4 立体声麦克风

- 在视频录制期间，不要用手指盖住麦克风。

5 摄像机传感器

- 在视频录制期间，不要用手指遮住传感器。

6 POWER/CHARGE 指示灯

- 亮起：电源"打开"
- 闪烁：充电进行中
- 熄灭：充电完成

7 ACCESS 指示灯

- 指示灯亮起或闪烁时，表示录制或播放正在进行中。
- 不要取出电池、交流电适配器或 microSD 卡。