


间隔录制（慢速录制）

利用这一功能，通过按一定的间隔拍摄若干帧画面，在短时间内显示长时间内缓慢发生的场景的变化。这对观察很有用，比如花蕾的绽放。

1 选择视频模式。



2 碰触 , 显示菜单。

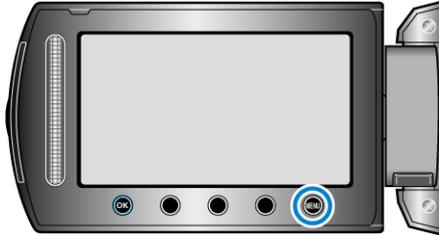

3 选择“慢速录制”并碰触 .




4 选择录制间隔时间（1 到 80 秒）并碰触 .




• 秒数越多，录制间隔时间越长。

5 开始录制。

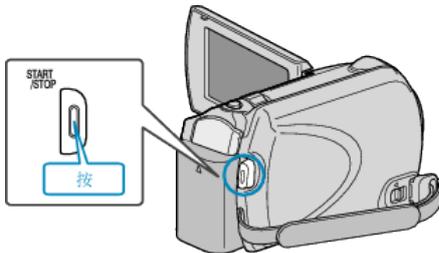

- 按照选定的间隔时间拍摄一帧。
- 当录制间隔时间设在“20 秒间隔”或更高时，本机在不录制时切换到省电模式。
在下一个录制点，将关闭省电模式，并自动开始录制。
- 再按 START/STOP 键，停止录制。

慢速录制过程中的显示

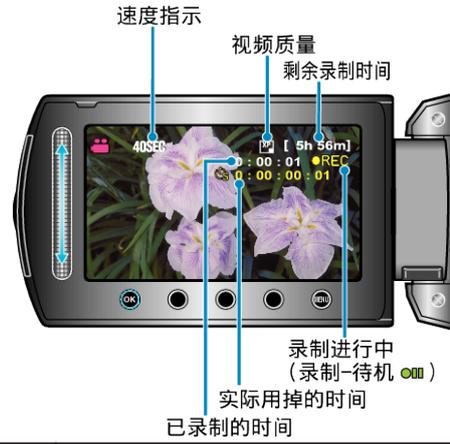

| 显示 | 说明 |
|---------|-----------------------------|
| 速度指示 | 显示设定的录制间隔时间。 |
| 视频质量 | 显示设置的视频质量图标。 |
| 剩余录制时间 | 按当前所选视频质量录制所剩的时间。 |
| 录制进行中 | 当视频录制处在进行中时出现。在省电模式下会闪烁。 |
| 录制-待机 | 当录制暂停时出现。 |
| 实际用掉的时间 | 显示录制开始后实际用掉的时间。 |
| 已录制的时间 | 显示视频的实际已录制时间。已录制时间增加，以帧为单位。 |

慢速拍摄设置

秒数越多，录制间隔时间越长。

| 设置 | 详细说明 |
|--------|-------------------------------------|
| 关 | 停用该功能。 |
| 1 秒间隔 | 间隔 1 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 30 倍速播放。 |
| 2 秒间隔 | 间隔 2 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 60 倍速播放。 |
| 5 秒间隔 | 间隔 5 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 150 倍速播放。 |
| 10 秒间隔 | 间隔 10 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 300 倍速播放。 |
| 20 秒间隔 | 间隔 20 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 600 倍速播放。 |
| 40 秒间隔 | 间隔 40 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 1,200 倍速播放。 |
| 80 秒间隔 | 间隔 80 秒拍摄一帧。 录好的视频将按 2,400 倍速播放。 |

小心：

- 慢速录制时无法录音。
- 在慢速录制模式下，没有变焦、同步静像录制和图像稳定器功能。
- 在已录时间不到"0:00:00:14"时停止录制，不会保存视频。
- 在慢速录制模式下，录制媒体的自动切换被停用。
- 选定慢速拍摄后，不能更改图像质量。
选定慢速拍摄前进行该设置。

注：

- 即使关掉电源，也能保存慢速录制的设置。
打开电源时，画面上出现"慢速拍摄"字样。
 - 录制开始 99 个小时后自动停止。
 - 如果慢速录制的间隔时间很长，则可以使用三脚架和交流电适配器。
此外，建议手动聚焦和设置白平衡。
-