

ختم تلقائي (GZ-HD620 فقط)

يُضبط الأقراص التي تم إنشاؤها على حالة غير قابلة للقراءة يمكن تشغيلها بناسخ أقراص DVD.


| الإعداد | التفاصيل |
|---------|--|
| إيقاف | تجعل الأقراص التي تم إنشاؤها قابلة للتسجيل (ليست قابلة للتشغيل بأجهزة بخلاف هذه الكاميرا). |
| تشغيل | قم بإنهاء الأقراص التي تم إنشاؤها بحيث يمكن تشغيلها على ناسخ أقراص DVD. |


ملاحظة:

- يتم إنهاء إعداد أسطوانات الفيديو-الذي في دي بشكل آلي.


عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.

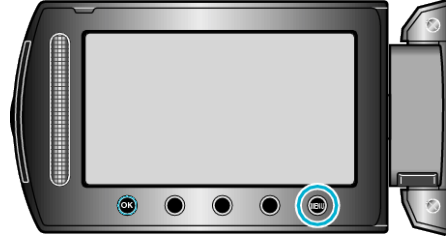

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس .



3 حدد "ختم تلقائي" ثم المس .

