


أزرار التشغيل بوحدة التحكم عن بعد

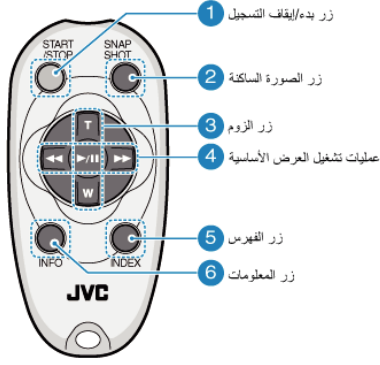


- 1** زر بدء/إيقاف التسجيل
• يبدأ/يوقف تسجيل الفيديو.
- 2** زر الصورة الساكنة
• يلتقط صورة ساكنة.
- 3** زر الزوم
• T: تكبير
• W: التصغير
- 4** عمليات التشغيل الأساسية

الوصف	أزرار التشغيل
• يبدأ/يوقف مؤقتًا تشغيل مقاطع الفيديو أو عروض الشرائح.	زر التشغيل/الإيقاف المؤقت ▶ /
• يحرك المؤشر لليسار. • يقوم ببحث رجعي أثناء التشغيل.	الزر الأيسر ◀◀
• يحرك المؤشر لليمين. • يقوم ببحث تقدمي أثناء التشغيل.	الزر الأيمن ▶▶
• يقوم بالتكبير. (أثناء الإيقاف المؤقت) • يرفع مستوى الصوت (+) أثناء تشغيل الفيديو.	الزر T T
• يقو بالتصغير. (أثناء الإيقاف المؤقت) • يخفض مستوى الصوت (-) أثناء تشغيل الفيديو.	الزر W W

- 5** زر الفهرس
• يوقف التشغيل ويعود للعرض المُصغر.
- 6** زر المعلومات
• أثناء التسجيل: يعرض المدة المتبقية (للفيديو فقط) وطاقة البطارية.
• أثناء التشغيل: يعرض معلومات الملف مثل بيانات التسجيل.

استخدام جهاز التحكم عن بعد (GZ-HD620 فقط)

يمكنك تشغيل هذه الكاميرا من على بعد باستخدام جهاز التحكم عن بعد المرفق. (GZ-HD620 فقط)

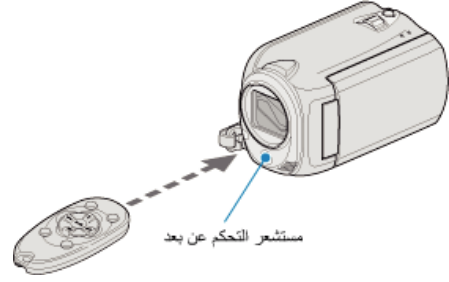


ملاحظة:

- وجه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر مباشرة واستخدمه في نطاق 5 متر من هذه الكاميرا.
- قد لا يكون الشعاع المنقول فعالاً أو قد يسبب تشغيل غير صحيح عندما يتعرض المستشعر لضوء الشمس المباشر أو لإضاءة قوية.

إعداد جهاز التحكم عن بعد


استخدام جهاز التحكم عن بعد للمرة الأولى

اسحب ورقة العزل للخارج

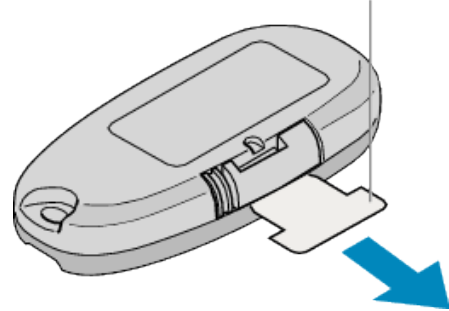

- يتم وضع بطارية زر (CR2025) داخل جهاز التحكم عن بعد عند الشراء.
- قم بإزالة لوح العزل هذا قبل الاستخدام.

إعادة إدخال البطارية

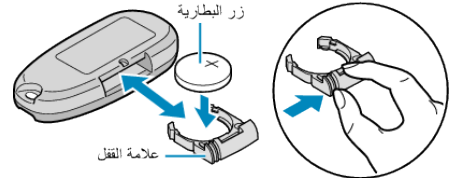

- اسحب حامل البطارية للخارج بالضغط على لسان القفل.
- أدخل بطارية الزر بحيث يكون الجانب + موجهاً لأعلى.