


## تحكم (GZ-HD620 فقط)


يُتيح تشغيل هذه الكاميرا بجهاز التحكم عن بعد المرفق.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا تستقبل إشارات التشغيل من جهاز التحكم عن بعد.
تشغيل	تستقبل إشارات التشغيل من جهاز التحكم عن بعد.


## عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.

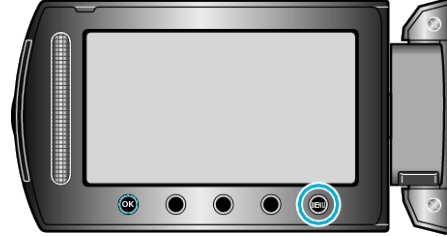

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس .



3 حدد "تحكم" ثم المس .

