



إدخال بطاقة microSD

عندما يتم إدخال بطاقة microSD المتوفرة في الأسواق، يمكن حفظ التسجيلات على البطاقة دون توقف عندما ينتهي وقت التسجيل المتبقي على القرص الصلب (HDD).


1 اضغط على زر الطاقة لمدة تزيد على ثانيتين لإيقاف الوحدة.

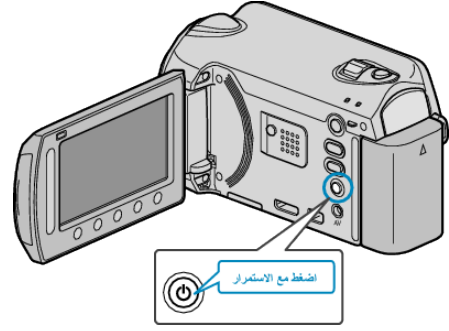

2 افتح غطاء فتحة البطاقة.

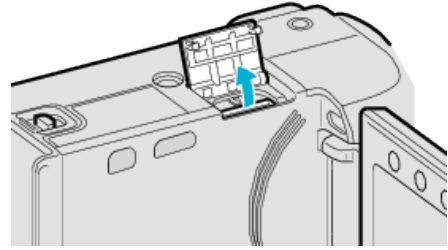

3 أدخل بطاقة microSD.

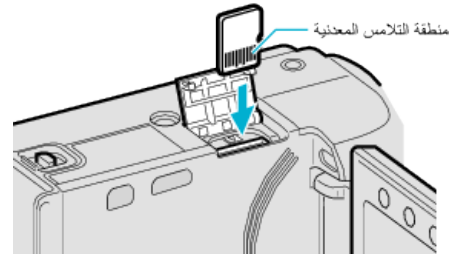

• قم بإدخاله مع توجيه منطقة الاتصال المعدنية للخارج.

تنبيه:

- تأكد من عدم إدخال البطاقة في الاتجاه الخاطئ.
- فإن ذلك قد يؤدي إلى إتلاف الوحدة والبطاقة.
- افصل الطاقة عن هذه الوحدة قبل إدخال البطاقة أو إخراجها.

ملاحظة:

- للتسجيل على البطاقة، من الضروري تعيين إعدادات الوسائط.
- عندما لا توجد بطاقة متاحة، اضبط إعدادات الوسائط على "HDD" (ذاكرة داخلية) للتسجيل.
- لاستخدام البطاقات التي قد تم استخدامها على أجهزة أخرى، من الضروري تهيئة (إعداد) البطاقة باستخدام "صياغة بطاقة SD" من إعدادات الوسائط.

إزالة البطاقة

ادفع البطاقة إلى الداخل مرة واحدة، ثم اسحبها للخارج بشكل مستقيم.

