

## سقوط حر

يمنع تلف القرص الصلب عند سقوط هذه الوحدة.


التفاصيل	الإعداد
إيقاف	يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.
تشغيل	أوقف تشغيل الطاقة بهذه الكاميرا تلقائيًا عند اكتشاف انخفاض.


تنبيه:-

- هذه الوظيفة لا تضمن حماية تامة لمحرك الأقراص الصلبة.


## عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.

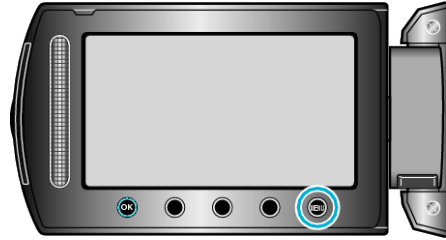

2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس .



3 حدد "سقوط حر" ثم المس .

