


## تحديد الجودة للحفظ على أقراص (تغيير وسائط التسجيل)

اضبط النوع وجودة الفيديو الخاصة بالاسطوانة التي سيتم إنشاؤها باستخدام ناسخ اسطوانات BD/DVD. يجب القيام بالضبط عند إنتاج اسطوانات DVD باستخدام ناسخ BD أو اسطوانات DVD بجودة قياسية باستخدام ناسخ DVD.

1 حدد وضع الفيديو.

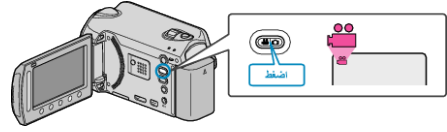

2 حدد "تغيير وسائط التسجيل" ثم المس (OK).



### ■ النسخ الاحتياطي لمقاطع فيديو باستخدام ناسخ DVD

التفاصيل	الإعداد
يحفظ مقاطع فيديو في قرص DVD بجودة فائقة الوضوح.	(DVD)(AVCHD)
يحفظ مقاطع فيديو في قرص DVD بعد التحويل إلى جودة صورة قياسية.	DVD-Video

### ■ النسخ الاحتياطي لمقاطع فيديو باستخدام ناسخ BD

التفاصيل	الإعداد
يحفظ مقاطع فيديو في قرص BD بجودة فائقة الوضوح.	Blu-ray DISC
يحفظ مقاطع فيديو في قرص DVD بجودة فائقة الوضوح.	(DVD)(AVCHD)
يحفظ مقاطع فيديو في قرص DVD بعد التحويل إلى جودة صورة قياسية.	DVD-Video

تنبيهات عند إجراء نسخ احتياطي في التنسيق DVD-Video :

- يستغرق حوالي 1.2 ضعف وقت التسجيل لتحويل مقطع فيديو من جودة عالية الوضوح إلى جودة صورة قياسية. (يبقى مقطع الفيديو الأصلي بجودة عالية الوضوح).
- يتم حفظ كل مشهد كفصل. يتوقف مقطع الفيديو عند تبديل المشاهد، ولكن هذا لا يعد خلافاً.
- لا يمكن حفظ مقاطع الفيديو على اسطوانات DVD-R DL (مزدوجة الطبقة). استخدم اسطوانة DVD-R أو DVD-RW.

ملاحظة:

- يمكن تشغيل أقراص DVD التي تم إنشاؤها باستخدام "DVD-Video" المختار على مشغلات أقراص DVD العادية.
- عند إجراء نسخ احتياطي لصور ساكنة، يمكن اختيار "Blu-ray DISC" أو "DVD". لن تتغير جودة صورة الصور الساكنة.