


إلغاء صوت الريح

يخفض الضوضاء الناتجة عن الريح.


التفاصيل	الإعداد
يقوم بإلغاء تفعيل الوظيفة.	إيقاف
يقوم بتفعيل الوظيفة.	تشغيل

عرض العنصر

1 حدد وضع الفيديو.

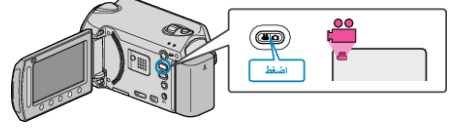

2 المس زر **OK** لعرض القائمة.

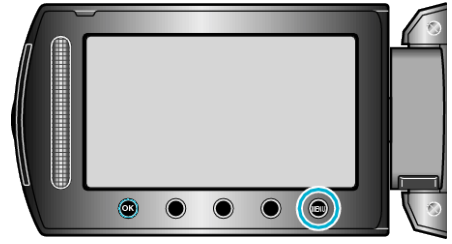

3 حدد "إلغاء صوت الريح" ثم المس **OK**.

