


التأثير	الإعداد
<p>يزيد من سطوع المشهد تلقائيًا عندما تكون المنطقة المحيطة معتمة. لمنع اهتزاز الكاميرا، استخدم حامل ثلاثي الأرجل.</p> <p>OFF ON</p> 	<p>ليل </p>
<p>يقوم بالنقاط المشاهد الليلية بشكل طبيعي.</p> <p>OFF ON</p> 	<p>ضوء خافت  (GZ-HD620)</p>
<p>يجعل لون الخلفية داكنًا لإظهار الأشخاص في الصورة.</p> <p>OFF ON</p> 	<p>افتحة  (GZ-HD620)</p>
<p>يلتقط الأجسام سريعة الحركة بوضوح في إطار واحد.</p> <p>OFF ON</p> 	<p>رياضي  (GZ-HD620)</p>
<p>يمنع الجسم من الظهور معتمًا جدًا عند تسجيل مشاهد الثلوج في اليوم المشمس.</p> <p>OFF ON</p> 	<p>الثلج  (GZ-HD620)</p>
<p>يمنع الجسم البشري من الظهور شديد السطوع تحت الضوء.</p> <p>OFF ON</p> 	<p>ضوء بقعي </p>


* تعد الصورة مجرد انطباع.

تحديد المشهد


يمكن تسجيل المشاهد الشائعة المتكررة باستخدام معظم الإعدادات المناسبة.

1 المس زر  لعرض القائمة.

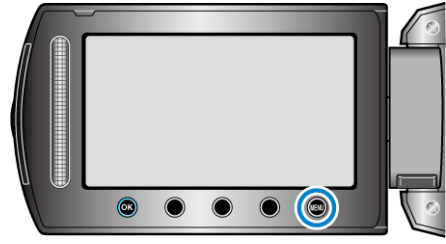

2 حدد "التهينة اليدوية" ثم المس .



3 حدد "تحديد مشهد" ثم المس .



4 قم باختيار المشهد والمس .

