


## تهيئة محرك الأقراص الصلبة الخارجي USB

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.

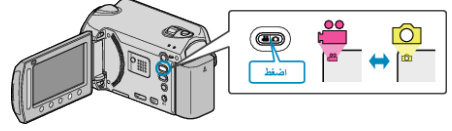

2 حدد "صياغة" ثم المس **OK**.



3 حدد "نعم" ثم المس **OK**.



• بعد التهيئة، المس **OK**.