

أثناء عرض الفيديو

الشاشة	الوصف
▶ /	تشغيل/إيقاف مؤقت
■	توقف (يعود إلى العرض المصغر)
▶▶	ينتقل إلى مقطع الفيديو التالي
◀◀	يعود إلى بداية المشهد
▶▶	بحث تقديمي
◀◀	بحث عكسي
▶▶	حركة بطيئة تقديمية
◀◀	حركة بطيئة عكسية

ملاحظة:

- المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.
- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظفار أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.
- يمكنك البحث عن ملف معين من خلال بيانات التسجيل أو الفئة المخصصة (حدث).
- يكون ذلك مفيداً عند البحث في عدد كبير من الملفات.

تنبيه:

- قم بعمل نسخ احتياطية من البيانات الهامة المسجلة.
- يوصى بنسخ البيانات الهامة المسجلة الخاصة بك على اسطوانة DVD أو أي وسائط تخزين أخرى.
- لن تكون جي في سي JVC مسنولة عن أي فقد في البيانات.

ضبط مستوى صوت مقاطع الفيديو


خفض مستوى الصوت :



رفع مستوى الصوت :

التحقق تاريخ التسجيل والمعلومات الأخرى

يمكنك عرض تاريخ التسجيل ومدة الملف المحدد.

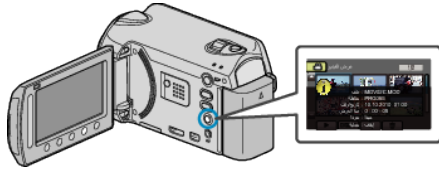


زيادة/تقليل العدد المراد عرضه على شاشة الفهرس.

- تشغيل ذراع الزوم عند عرض شاشة الفهرس (عرض مصغر) لتغيير عدد الملفات على الشاشة بالترتيب التالي. 6 ملفات -- 12 ملف -- 3 ملفات.
- تظهر المعلومات الخاصة بالملفات أيضاً عند عرض 3 ملفات.


عرض مقاطع الفيديو

يمكن تحديد مقاطع الفيديو المسجلة أو الصور الساكنة وتشغيلها من شاشة الفهرس (عرض مُصغر). يتم عرض محتويات وجهة الحفظ المحددة في "وسائط تسجيل الفيديو" على شاشة الفهرس.

1 قم باختيار وضع العرض.

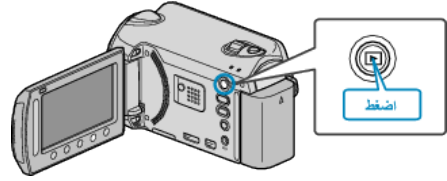

2 حدد وضع الفيديو.

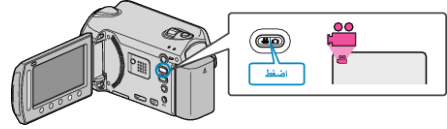

3 حدد مقطع الفيديو المراد ثم المس (OK).



- إذا توقف المؤشر بعرض مُصغر لمقطع فيديو تم اكتشاف أوجه به، يتم استعراض الأوجه وتشغيلها لفترة قصيرة.
- المس ■ لإيقاف العرض.

أزرار التشغيل الخاصة بعرض الفيديو

< أثناء عرض شاشة الفهرس >

حدد مقطع الفيديو (اضغط مع الاستمرار للتنقل بين الصفحات)



< أثناء العرض >

يعود لبداية الفيديو



أثناء عرض شاشة الفهرس

الشاشة	الوصف
▶	يبدأ عرض الملف المحدد.
DIGEST	يمكنك عرض خلاصة مقاطع الفيديو المسجلة.
Q	يمكنك البحث عن ملف معين من خلال بيانات التسجيل أو الفئة المخصصة (حدث).
🗑️	يحذف الملف المحدد.
▲ / ▼	اضغط مع الاستمرار للتنقل بين صفحات شاشة الفهرس.