

أسلوب الساعة المضبوط

أسلوب الساعة المضبوط لهذه الكاميرا يختلف باختلاف الطرازات.




• يتغير ترتيب "السنة والشهر واليوم والوقت" تبعاً لأسلوب عرض التاريخ.

نموذج عرض التاريخ

يقوم بضبط ترتيب السنوات والشهور والأيام وتنسيق عرض الوقت (24 ساعة/12 ساعة).

1 المس زر لعرض القائمة.

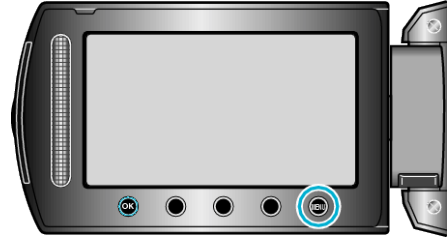

2 حدد "إعدادات العرض" ثم المس .



3 حدد "نموذج عرض التاريخ" ثم المس .



4 يضبط أسلوب التاريخ وعرض الوقت.



- بالنسبة لتاريخ العرض، قم بضبطه على أي من تنسيقات "year.month.day" و "month.day.year" و "day.month.year".
- بالنسبة لوقت العرض، قم بضبطه على أي من تنسيقات "24h" و "12h".
- المس أزرار التشغيل "←"/"→" لتحريك المؤشر.
- بعد الضبط، المس .